

Montážny návod

Upozornenie: Prosím, skladajte komponenty presne podľa inštrukcií, aby ste dosiahli správny výkon produktu.

Kroky:


1. Namontujte opierky rúk (B) k sedadlu (C) skrutkami (a) podľa obrázku č.1
2. Namontujte mechanizmus (D) k sedadlu (C) skrutkami (c)
3. Vložte kolieska (H) do dier na spodnej strane kríža (G)
4. Vložte spodnú časť piestu (F) do stredového otvoru kríža (G)
5. Priskrutkujte opierku hlavy (E) k operadlu (A) skrutkami (d)
6. Vložte operadlo (A) do zadnej časti mechanizmu (D), utiahnite skrutkami (b) zo spodnej strany. Skrutky(b) by mali byť použité s pružnými podložkami (J) a plochými podložkami (K).
7. Vložte zmontovanú časť na vrchnú časť piestu (F)
8. Pred použitím sa uistite, že sú všetky skrutky dobre utiahnuté.

Dodržiňte všetky kroky podľa obrázku na ľavej strane

OZN.	KOMPONENTY	MNOŽSTVO
A	Operadlo	1
B	Opierka rúk	L/R
C	Sedadlo	1
D	Mechanizmus	1
E	Opierka hlavy	1
F	Piest	1
G	Kríž	1
H	Koliesko	5
I	Imbusový kľúč M4 a M5	2
J	Pružná podložka	3
K	Plochá podložka	3


ZOZNAM SKRUTIEK:

OZN.	ŠPECIFIKÁCIA	KUSOV.	NÁHRADNÉ
a	1/4"X1-1/2"	6	1
b	5/16"X3/4"	3	1
c	5/16"X1-1/8"	4	1
d	¼"X1-1/4"	2	1

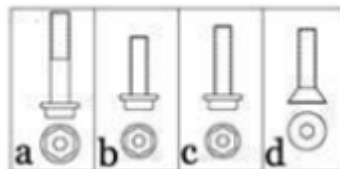

Poznámky:

1. Pred montážou pozorne skontrolujte všetky komponenty.
2. Prosím, skladajte opatrne, aby ste zabránili poškodeniu lakovaných častí.

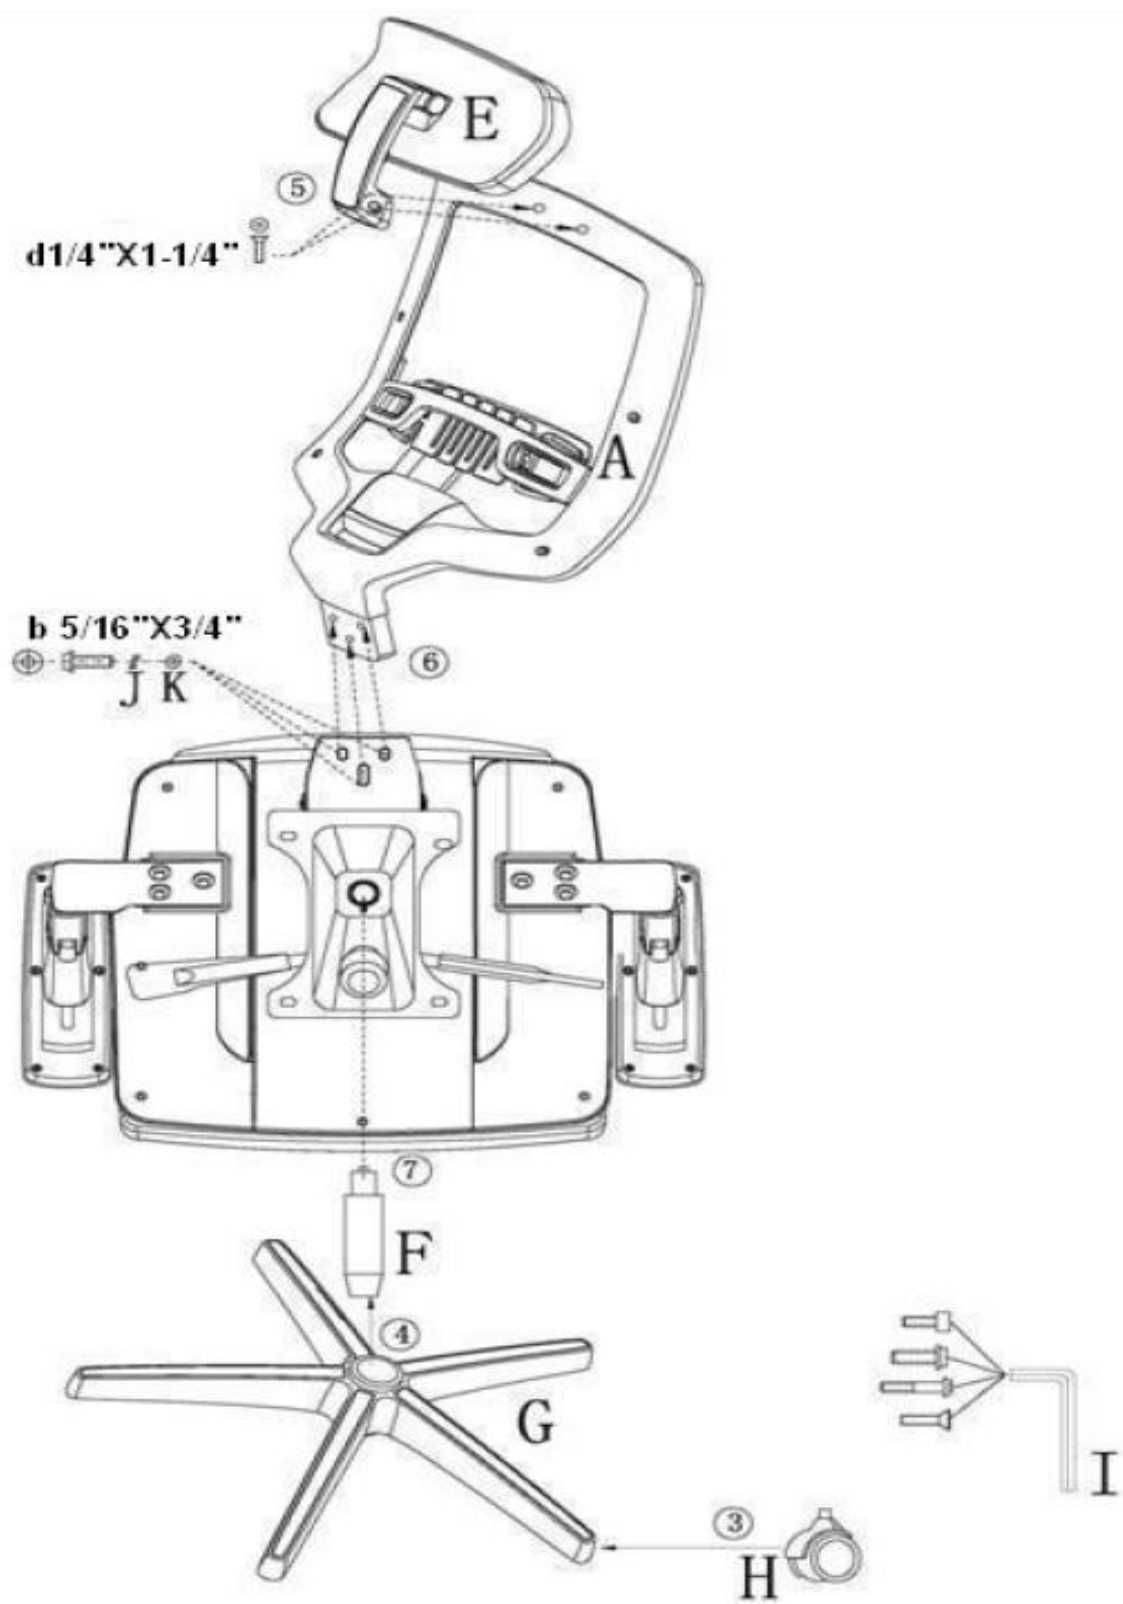

● Opierka hlavy je výškovo nastaviteľná.

Bedrovú opierku je možné posunúť hore alebo dole.

● Vrch opierky rúk je posuvný.





● Toto tlačidlo je na výškové nastavenie opierky rúk.

● Touto pákou sa ovláda zadný sklon operadla.

● Táto páka je na výškové nastavenie kresla.



● Nastaviteľný otočný regulátor pre zadný sklon operadla. (je možné prispôsobiť podľa váhy užívateľa)

● Behom používania nekladajte ruky, aby ste predišli zraneniu.

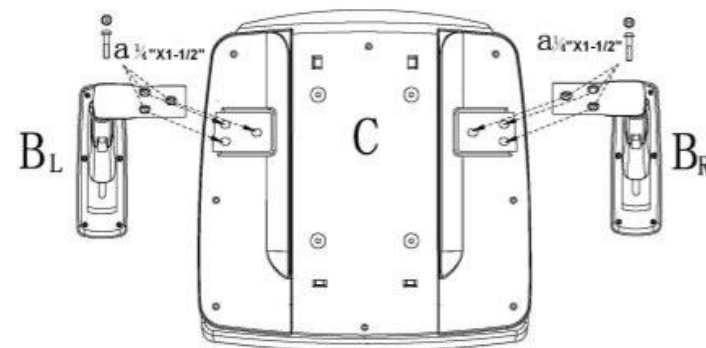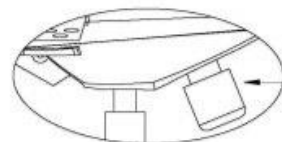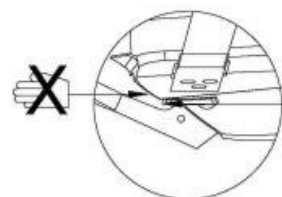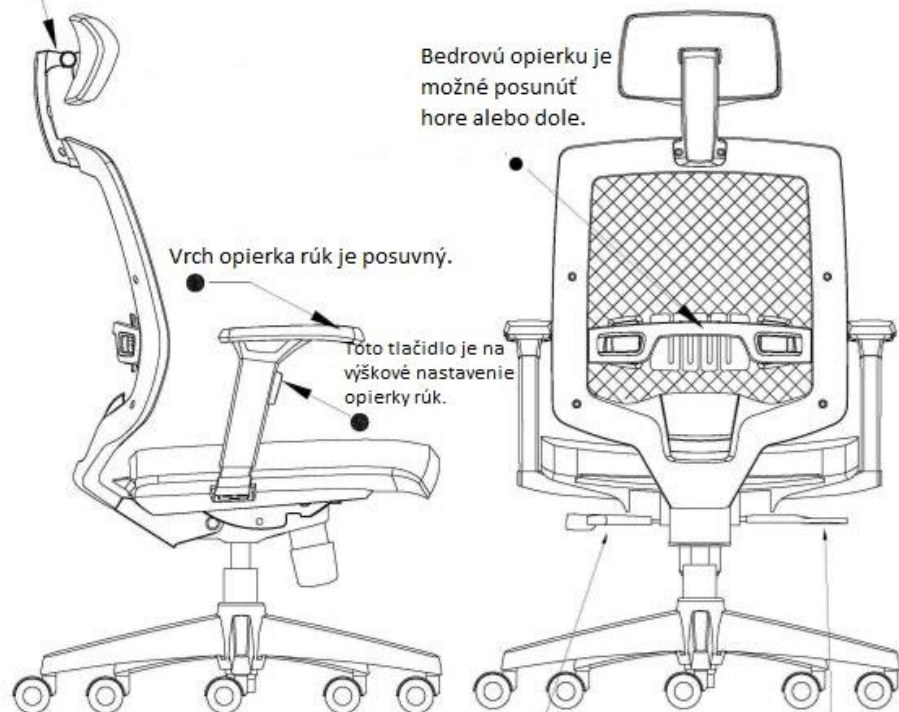

Obrázok č. 1

Uistite sa, že sú skrutky dobre utiahnuté.

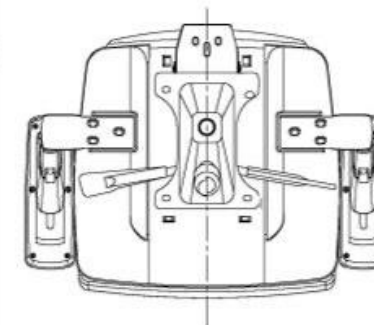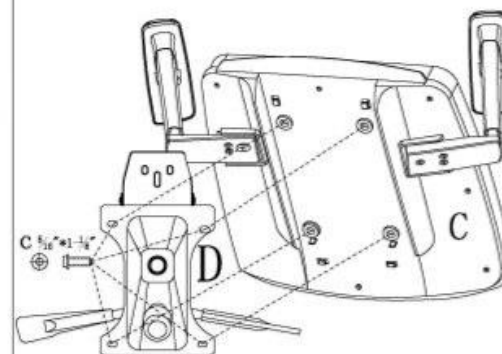

Obrázok č. 2

Obrázok č. 3