


Návod na použitie pre Rezací stojan

Katalógové číslo: 258081



Rezací stojan - typ RH

(jedna rola = jedna rezacia kazeta)

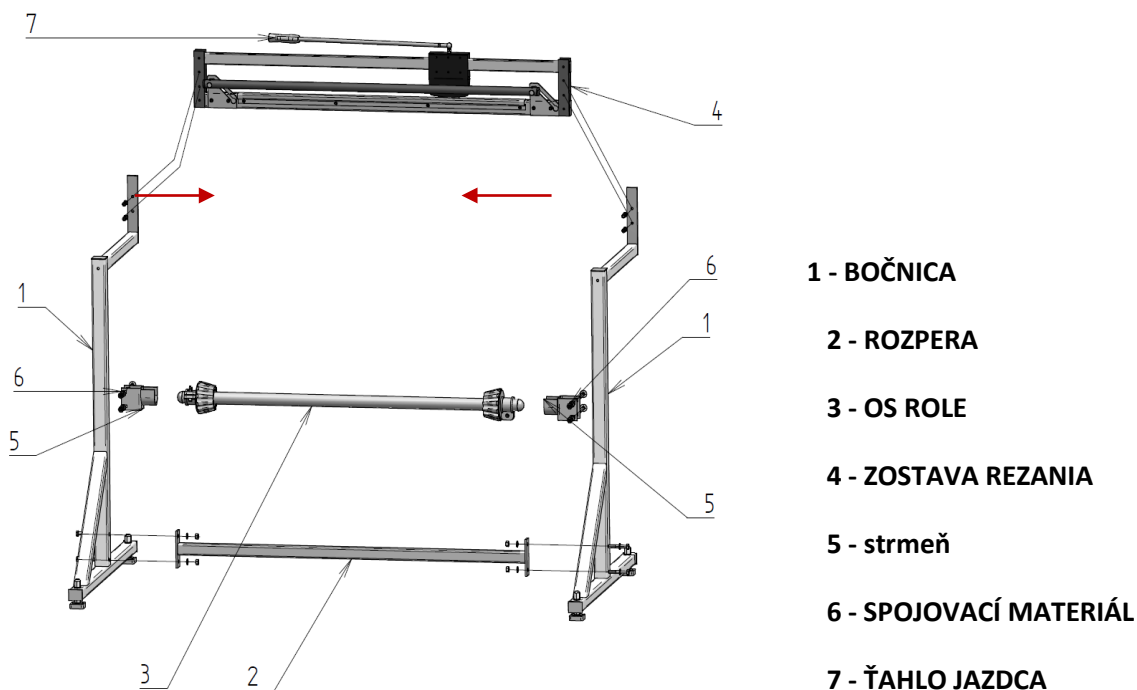

MONTÁŽ:


Postupujte podľa obrázku:

- ⇒ zmontujte bočnice (poz.1) s rozperou (poz.2) príslušnými skrutkami
- ⇒ priskrutkujte zostavu rezania (poz.4) k bočniciam
- ⇒ strmene (poz.5) umiestnite do rovnakých výšok podľa veľkosti role a pripevnite príslušnými skrutkami (poz.6)
- ⇒ nasadíte os rolky (poz.3) do strmeňov

Pozn. Tiahlo jazdca (poz.7) je štandardne dodávané k rezacím stojanom od veľkosti 1,25 m. Je možné dodať na objednávku aj k menším prevedeniam.

Rezací stojan - typ R2

(dve role, dve rezacie kazety)

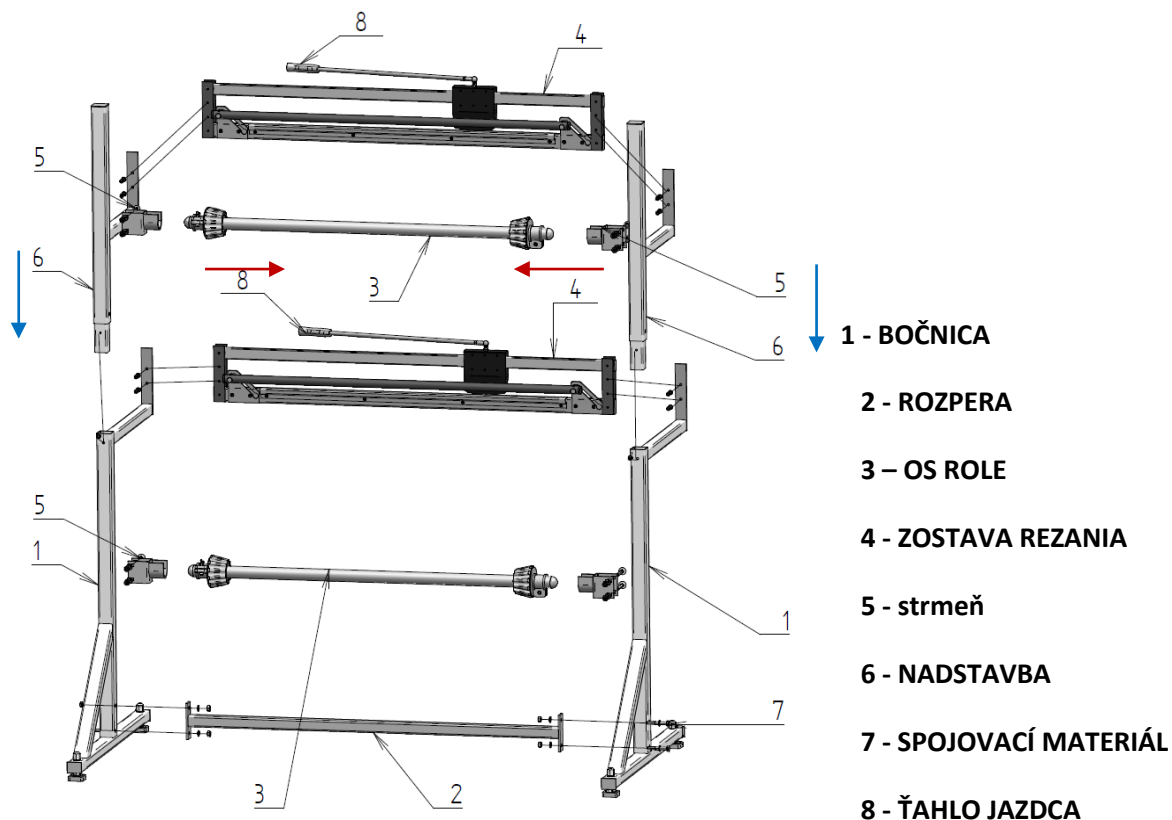

MONTÁŽ:


Postupujte podľa obrázku:

- ⇒ zmontujte bočnice (poz.1) s rozperou (poz.2) príslušnými skrutkami (poz.7)
- ⇒ zasunúť nadstavby (poz.6) do bočníc, zaistite príslušnými skrutkami
- ⇒ priskrutkujte zostavy rezania (poz.4) k bočniciam a nadstavbám
- ⇒ strmeň (poz.5) umiestnite proti sebe do rovnakých výšok na bočnice a nadstavby pripevnite príslušnými skrutkami
- ⇒ nasadíte osi rolí (poz.3) do strmeňov

Pozn. Tiahla jazdcov (poz.8) sú štandardne dodávané k rezacím stojanom od veľkosti 1,25 m. Je možné dodať na objednávku aj k menším prevedeniam.

Rezací stojan - typ RV

(zvislé prevedenie pre jeden návin)

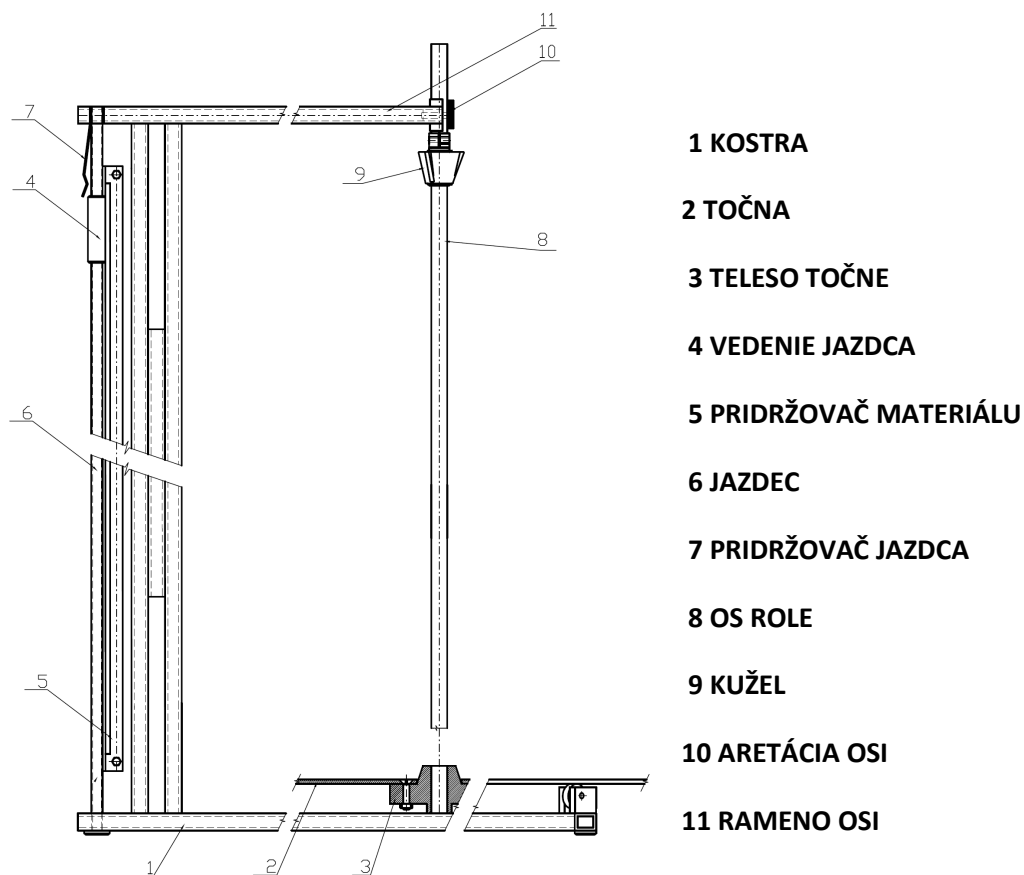


Tento typ stojana je štandardne dodávaný v zmontovanom stave (ak nie je dohodnuté inak).

Návin odrezávaného materiálu položte na otočnú dosku stredom na vyčnievajúci kužeľ. Dutinkou pretiahnite os (poz.8) a vycentrujte kužeľom (poz.9). Os zaistite pomocou skrutky (poz.10) v ramene (poz.11). Odrezávaný materiál prestrčte medzi odrezávaciu lištu a pridržiavač materiálu (poz.5). Pohybom jazdca (rezacie kazety poz.6) odrežte potrebný rozmer. Počas rezu musí byť pridržiavač materiálu v spodnej polohe tak, aby bol materiál pritlačený k odrezávacej lište. Jazdec je v pokojnej polohe zaistený pridržiavačom (poz.7).


NASTAVENIE A VÝMENA NOŽA

UPOZORNENIE: Pri nastavovaní, výmene nožov a manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť. Kruhové a čepeľové nože sú ostré nástroje - nebezpečenstvo porezania!


KRUHOVÝ NÔŽ

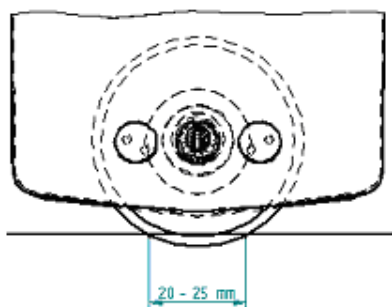

ČEPELOVÝ NÔŽ

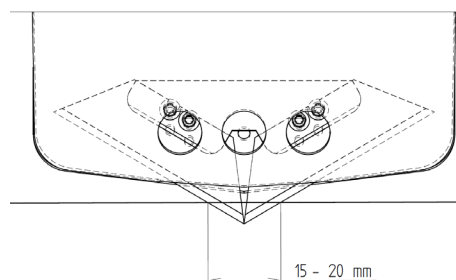


ZOSTAVA REZANIA

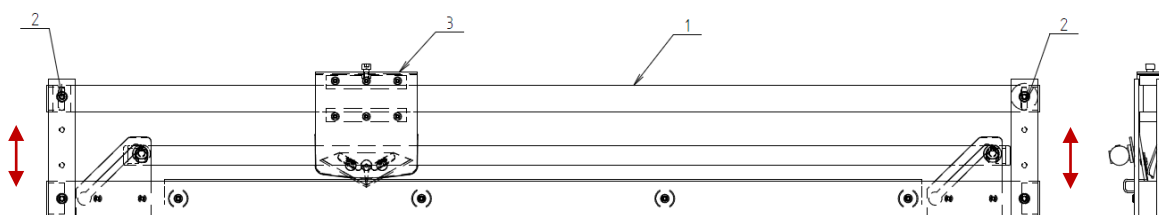

Nastavenie noža:

Nôž (poz.2) je možné nastaviť priamo na stojane, nemusí sa oddeľovať zostava rezania od stojana. Povolíme obe skrutky (poz.2), ktorými je vedenie jazdca (poz.1) priskrutkované. Vo vedení jazdca (poz.1) sú vyfrézované drážky, aby bolo možné nastaviť jeho výšku a rovnosť. Túto polohu nastavte tak, aby skrytá šírka noža bola 20-25mm pre kruhový nôž a 15-20mm pre čepeľový – vid' obrázok hore. Skrutky opäť utiahnite. Dbajte na to, aby vedenie jazdca bolo voči rovine rezania rovnobežné.


DEMONTÁŽ JAZDCA

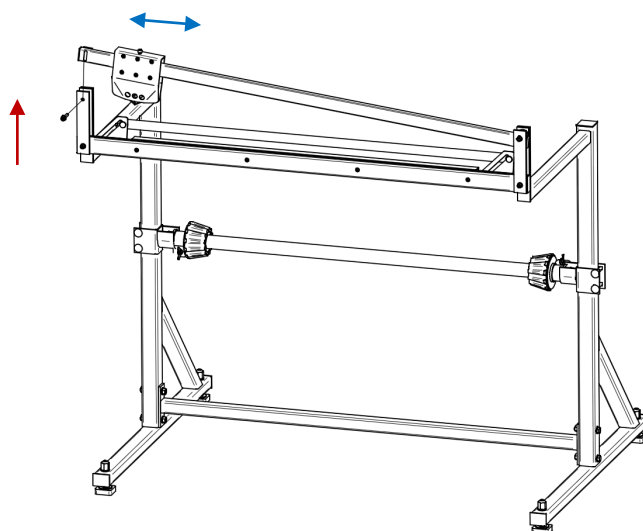

Jazdca aj celú zostavu rezania je možné zakúpiť jednotlivo ako náhradný diel.


Výmena kruhového noža:

Na jednej strane rezacieho stojana uvoľníte vedenie jazdca a vyberte jazdec z vedenia (viď obrázok vyššie). Skrz prostredný otvor v kryte pootočte skrutku (poz.4), vymeňte nôž, vložte nový a späť zaskrutkujete. Je nutné dodržať správnu polohu noža v jazdci. Jazdec nasuňte späť na vedenie, ktoré priskrutkujete. Dbajte na správne nastavenie výšky a polohy (viď *nastavenie noža*).

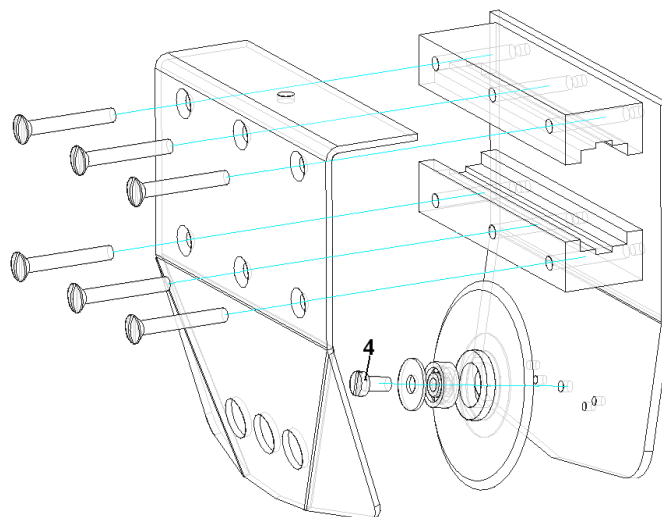

Výmena segmentového noža:

Na jednej strane rezacieho stojana uvoľníte vedenie jazdca a vyberte jazdca z vedenia (viď obrázok vyššie). Skrz oba krajné otvory v kryte uvoľníte skrutky (poz.4), vymeňte nožové čepele a späť pritiahnite. Obe čepele je možné stranovo otočiť, čím sa využije neotúpené ostrie a predĺži ich životnosť. Jazdec nasuňte späť na vedenie, ktoré priskrutkujte. Dbajte na správne nastavenie výšky a polohy (viď *nastavenie noža*).

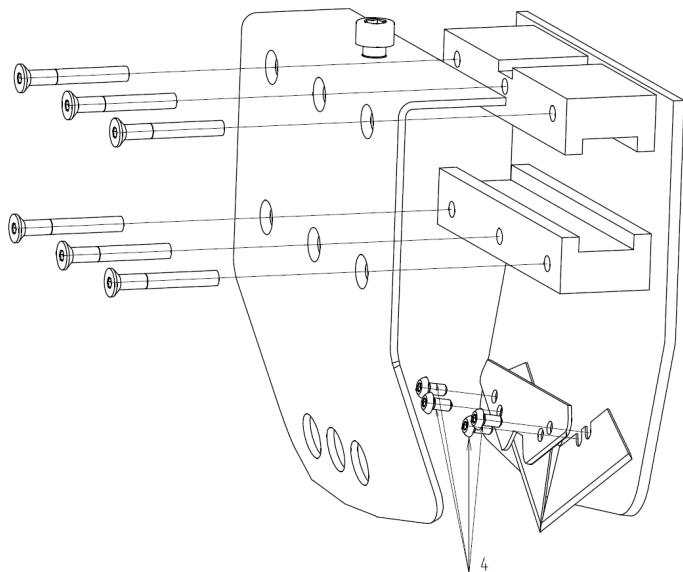

Pozn. Od výrobných sérií roku 2010 dodávame na základe dlhodobých skúseností ku všetkým rezacím stojanom rezacie kazety primárne osadené čepeľovými nožmi, ako pre funkciu rezania fólie tak papiera. Vďaka týmto nožom je rez fólie, papiera aj väčšiny ostatných druhov rolovaných materiálov čistý, takmer bez otrepuv a náklady na výmenu nožov sú veľmi nízke.