

Návod na montáž a použitie zdviháka na bicykle

101963-101970

101963



101965



101964



101966



pevná konštrukcia

otočná konštrukcia

Pre všetky verzie držiaka 101963-101966

rám	1	ks
zdvíhacia tyč	1	ks
os	1	ks
skrutka M6x30	2	ks
zátko 35x20	4	ks
zátko pr. 15mm	4	ks
piest	1	ks
reflexný prvok	2	ks


Len pre otočný držiak 101964, 101966

skrutka M8x55	2	ks
podložka plastová	2	ks
podložka 8,5	2	ks
matica samoistiaca M8	2	ks
držiak otočný	2	ks

Pre všetky verzie

Skompletovanie zdvíhacej tyče a rámu:

Do zdvíhacej tyče vložiť os, následne vložiť zdvíhaciu tyč do držiaka. Pomocou 2ks skrutiek M6x30 zoskrutkovať a dotiahnuť (použiť kľúč imbus č. 4).

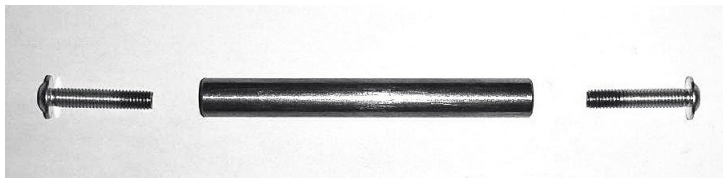

Následne dotiahnuť rozperku - už predmontovanými 2 skrutkami. Nacvaknúť plynový piest na guľové čapy. Na konce držiaka nalepnúť 4ks plastových zátok 35x20mm. Reflexné prvky nalepiť na zdvíhaciu tyč.




Pre otočnú verziu

Zostava otočnej konzoly:

Na skrutku nasadiť otočnú konzolu, následne medzi konzolu a rám vložiť plastovú podložku, priložiť k rámu z vonkajšej strany, nasadiť kovovú podložku a ľahko dotiahnuť samoistiacu maticou (použiť očkový alebo plochý kľúč č. 13.)

Nedoťahovať silou, iba ľahko, aby sa otočný držiak mohol pohybovať.

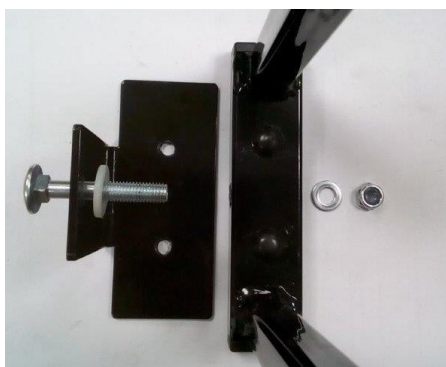

Inštalácia na stenu:

Minimálna výška stropu v mieste inštalácie 200 cm.

Držiak položiť na podlahu, vložiť bicykel a zostavu oprieť o stenu. Odmerať spodné inštalčné otvory od steny (rozmer A), k tejto miere pripočítať cca 10 cm. Tieto rozmery preniesť na stenu, odmerať horné inštalčné otvory a inštalovať držiak. Použiť dostatočne pevné hmoždinky, kotvy, alebo závitové tyče a chemickú kotvu podľa materiálu, na ktorý bude držiak inštalovaný. Po inštalácii je možné otvory so skrutkami zakryť priloženými kruhovými krytkami. Podľa potreby je možné závesný háčik na zdvíhacej tyči znížiť až o 20 cm uvoľnením zaistovacieho krúžku a premiestnením háčika do inej pozície.



Pri zavesovaní dvoch a viacerých zdvihákov na elektrobicykle vedľa seba odporúčame umiestniť každý druhý zdvihák o približne 20 cm vyššie/nížšie ako susedný, aby sa riadidlá jednotlivých bicyklov vzájomne nedotýkali. Vzájomnú vzdialenosť si overte meraním podľa konkrétnej veľkosti bicyklov. Pre úsporu miesta a ľahšiu manipuláciu je možné zdviháky rozmiestniť vo výškovo striedavom vzore (tzv. „cik cak“).