


Návod na montáž pro Lavici Smile

Katalógové číslo: 300326 – 300361

Operadlo naraziť na podnož

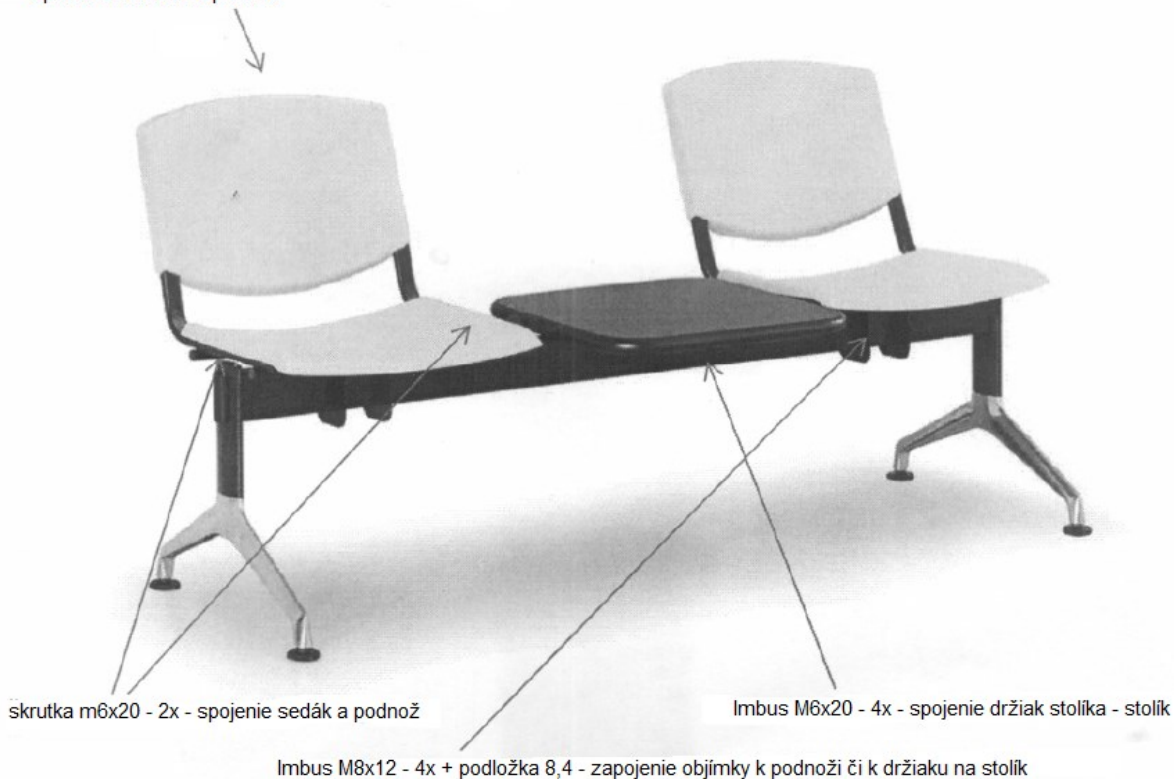

Pozor, na objímku používať imbus M8x12, inak môže dôjsť k poškodeniu sedáku

Kusovník:

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|------|
| 1 Podnož | 2 ks | 6 Nástavec stojky | 2 ks |
| 2 Plastová zátka so závitom | 4 ks | 7 Upínacie diel podnože | 2 ks |
| 3 Nastavovacie skrutka | 4 ks | 8 Matice valcová | 4 ks |
| 4 Tyč so závitmi | 2 ks | 9 Rahno | 1 ks |
| 5 Matice šesťhranná | 4 ks | 10 Imbusový kľúč | 1 ks |
| | | 11 Plastová zátka | 2 ks |

Návod na zostavenie podnože s rahnom

1. Naklepnite plastové zátky (2) do podnože (1).
2. Zaskrutkujte nastavovacie skrutky (3) do plastových zátek (2).
3. Na tyče so závitmi (4) naskrutkujte na dlhší závit maticu šesťhrannou (5).
4. Tyče (4) prestrčte cez podnož (1) a nástavec stojky (6), priložte upínacie diel podnože (7) a naskrutkujte valcové matice.
5. Do otvoru zasuňte profil s presahom 10-20 mm a pomocou imbusového kľúča dotiahnite a naklepnite plastovú zátku (11).
6. Na takto zostavené rahno primontuje ostatné diely lavice.

